



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Instruções

PT100



pH (Phenol Red)
Хлор / Бром
(DPD1 / DPD3)

PT500



pH (Phenol Red)
Cl / Br (DPD1 / 3)
Alk (Alkatest)

PTM100



pH (Phenol Red)
Хлор / Бром
(DPD1 / DPD3)

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



PT100 / PTM100:

**DPD 1 RAPID (free chlorine)
Phenol Red RAPID (pH)**

*DPD 3 RAPID (загальний хлор)
*за бажанням!

Refill-Pack:

**TbsRD1pH60
30 x Phenol Red RAPID
30 x DPD 1 RAPID**

За бажанням
**TbsRD350
50 x DPD 3 RAPID**

PT500

**DPD 1 RAPID (free chlorine)
Phenol Red RAPID (pH)
Alkatest RAPID (Alkalinity)**

*DPD 3 RAPID (загальний хлор)
*за бажанням!

Refill-Pack:

**TbsRD1pHAL60
20 x Phenol Red RAPID
20 x DPD 1 RAPID
20 x Alkatest RAPID**

За бажанням
**TbsRD350
50 x DPD 3 RAPID**

(GB)

CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F)

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA)

Обережно!

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

(I)

Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.


(P)

Atenção!


Comprimidos para análise de água, apenas para a análise química!
Não para tomar!
Não deve chegar às mãos de crianças!
Mantenha em local fresco e seco!
Limpar o aparelho antes de usar!



1

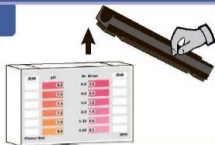

2

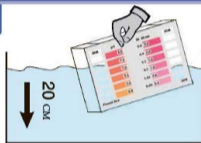

3

PT500
1 x Alkatest

Phenol Red
1 x

DPD 1 (DPD3)
1 x



Вільний Cl = 1 x DPD 1


Загальн. Cl = 1x DPD 1 + 1 x DPD 3*

ПЛЮС 2 хв.


Комбінований Cl = Загальний Cl - Вільний Cl

*за бажанням


4

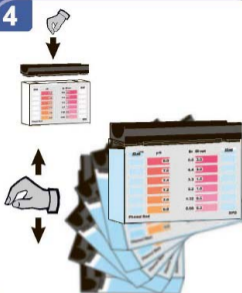

5

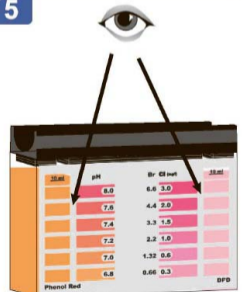

6

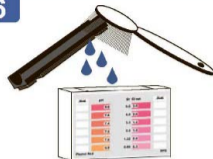

ЧИСТИТИ РЕТЕЛЬНО



**БЕЗ МИЮЧОГО
ЗАСОБУ!**



!!! ВАЖЛИВО !!!

ДУЖЕ ВИСОКІ РІВНІ ВМІСТУ ХЛОРУ
ЗНЕБАРВЛЯТЬ РЕАГЕНТ DPD
ТА ПРИВЕДУТЬ ДО БЕЗБАРВНОГО РОЗЧИНУ

ПІГУЛКИ DPD RAPID
ЗАЛИШАЮТЬ БІЛИЙ ОСАД
НА ДНІ ТЕСТЕРА.

ЦЕ НОРМАЛЬНО ТА НЕ
ЗАВАЖАЄ ВИМІРУ

PT500 / Alkalinity:

ПЕРЕРАХУНОК ЛУЖНОСТІ В:

$K_{S4.3}$ mmol/l (x 0.02)

°dH (x 0.056)

°eH (x 0.07)

°fH (x 0.1)