



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Instruзіone

Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



FLEX **TESTER**
FTS1000

Озон
(0.00 - 3.40 мг/л)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

FTS1000

TbsRD1
DPD N° 1 Rapid

TbsRD3
DPD N° 3 Rapid

TbsHGC
Гліцин Photometer

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB)

CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F)

Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA)

Обережно!

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу!
Зберігати в сухому і прохолодному місці!
Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

(I)

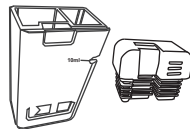
Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE)

Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



без миючого засобу!



чистити ретельно



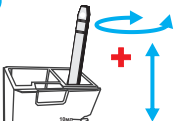
WATER-I.D.[®]
WATER TESTING EQUIPMENT

1

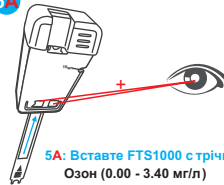
Залейте 10 мл
води для тестування

**2**

1 x DPD № 1
+
1 x DPD № 3
Rapid

**3**

Розчиніть таблетку
ПОВНІСТЮ!

4**2 хв.****5A**

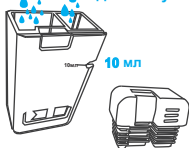
5A: Вставте FTS1000 с трічку
Озон (0.00 - 3.40 мг/л)

6

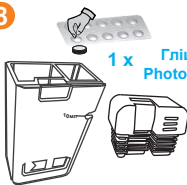
Просто перейдіть до
кроку: з 7 до 14
якщо ваш зразок
містить хлор

7

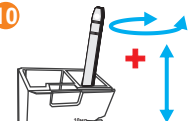
Залейте 10 мл води
для тестування

**8**

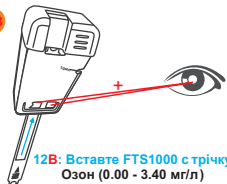
1 x Гліцин
Photometer

**9**

1 x DPD № 1
+
1 x DPD № 3
Rapid

**10**

Розчиніть таблетку
ПОВНІСТЮ!

11**2 хв.****12B**

12B: Вставте FTS1000 с трічку
Озон (0.00 - 3.40 мг/л)

13

Озон для зразків
із хлором
5A - 12B

Без миючого засобу!



чистити ретельно

