



Instructions  
Gebrauchsanleitung  
Інструкції  
Istruzione

**FLEXI** **TESTER**  
FTS2900

**Марганець**  
(0.0 - 5.0 мг/л)




**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

Reagents  
Reagenzien  
Réactifs  
Реагенти  
Reagenti



**FTS2900**

TbsHMGNSLR1  
Марганець LR № 1 Photometer  
PPPMGNSLR2  
Марганець LR № 2 Photometer

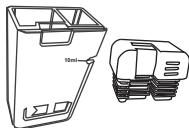

без м'якого засобу!



чистити ретельно



**WATER TESTING**  
**MADE IN GERMANY**

**(GB) CAUTION!**

Reagents for water-analysis only!  
Do not eat! Keep away from children!  
Store cool and dry!  
Clean tester properly before testing!

**(F) Attention!**

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le tester avant chaque utilisation!

**(UA) Обережно!**

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

**(I) Attenzione!**


Reagenti unicamente per analisi acqua!  
Non ingerire!  
Tenere fuori dalla portata dei bambini!  
Mantenere in luogo asciutto e fresco  
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

**(DE) Achtung!**

Reagenzien nur für chemische Analysen!  
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!




**1** Залейте 10 мл води для тестування

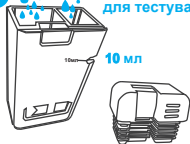

**2** 1 x Марганець LR № 1




**3** +  
↑ ↓  
Розчиніть ПОВНІСТЮ!

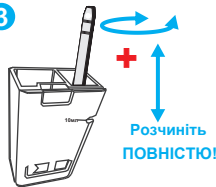

**4** 1x Марганець LR № 2




**5** +  
↑ ↓

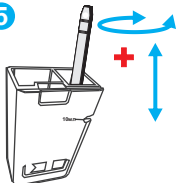

**5 хв.**



**6** 6: Вставте FTS2900 стрічку  
Марганець 0.0- 5.0 мг/л



без миючого засобу!



чистити ретельно

