



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruizione

FLEXI **TESTER**
FTS100

Хлор
(0.0 - 1.0 мг/л)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

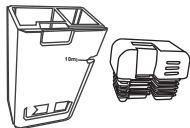
Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



FTS100

TbsRD1
DPD 1 RAPID (вільний хлор)

За бажанням
TbsRD3
50 x DPD 3 RAPID
не входить до базового комплекту



WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!
Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!
Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA) Обережно!
Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу! Зберігати в сухому і прохолодному місці! Ретельно очистіть тестер перед тестуванням!

(I) Attenzione!
Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!
Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



1

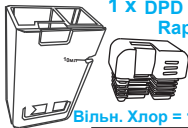
Залейте 10 мл води
для тестування



10 мл

2

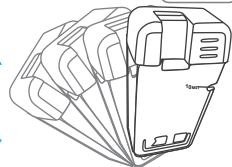
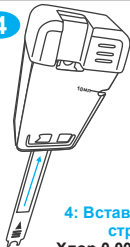
1 x DPD № 1
Rapid



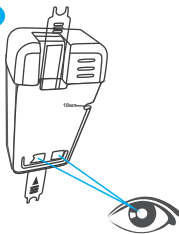
Вільн. Хлор = 1 x DPD 1

Загальн. Хлор = 1 x DPD 1 + 1 x
DPD 3 **плюс 2 хв.**

Комбінований Хлор = Загальн. Хлор
- Вільн. Хлор

3**4**

4: Вставте FTS100
стрічку
Хлор 0.00 - 1.00 мг/л

5

!!! Важливо !!!

Дуже високий рівень хлору
знебарвить реагент DPD
та призведе до безбарвного
розчину!

Таблетки DPD RAPID
залишають білий осад
на дні тестера.
Це нормально та не заважає
виміру

без миючого засобу!



чистити ретельно



не водонепроникний!

