



Instructions
Gebrauchsanleitung
Інструкції
Istruzione

FLEXI **TESTER**
FTS800

Бром
(0.2 - 10.0 мг/л)



WATER TESTING
MADE IN GERMANY


Reagents
Reagenzien
Réactifs
Реагенти
Reagenti



FTS800

TbsHGC
Гліцин Photometer

TbsRD1
DPD N° 1 Rapid

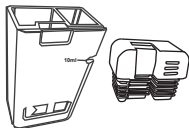

WATER TESTING
MADE IN GERMANY

(GB) CAUTION!

Reagents for water-analysis only!
Do not eat! Keep away from children!
Store cool and dry!
Clean tester properly before testing!

(F) Attention!

Les pastilles sont exclusivement destinées aux analyses chimiques. NE PAS AVALER. Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec. Bien rincer le testeur avant chaque utilisation!

(UA) Обережно!

Реагенти тільки для аналізу води! Не вживати в їжу!
Зберігати в сухому і прохолодному місці!
Ретельно очистити тестер перед тестуванням!

(I) Attenzione!

Reagenti unicamente per analisi acqua!
Non ingerire!
Tenere fuori dalla portata dei bambini!
Mantenere in luogo asciutto e fresco
Dopo l'utilizzo pulire ed asciugare accuratamente il tester.

(DE) Achtung!

Reagenzien nur für chemische Analysen!
Nicht einnehmen! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! Kühl und trocken lagern!



1

Залейте 10 мл води для тестування



2

1 X Гліцин Photometer*




3

Розчиніть таблетку ПОВНІСТЮ!




4

1 X DPD N° 1 Rapid

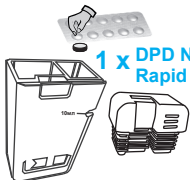


5

Розчиніть таблетку ПОВНІСТЮ!

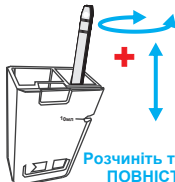

6

6: Вставте FTS800 стрічку Бром 0.2 - 10.0 мг/л

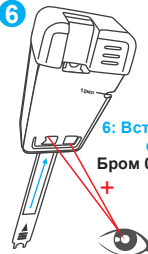

*Якщо ваш зразок містить також хлор, додайте та розчиніть пігулку ГЛІЦИНА перед додаванням реагенту DPD 1!

без мийного засобу!



чистити ретельно



не водонепронийний!

